

“アルビクス・V A C” 音声分配器

MODEL 16 - 133 - 604

取扱説明書

Ver.No.3 . 0

ご使用前に必ず本取扱説明書をよく読んで理解して、安全の為の指示に従って下さい。もし、不明な点が有れば販売店か弊社におたずね下さい。

ご使用上の注意事項

必ずお守りください（安全にお使いいただくために）

警告

内部に液体をこぼしたり、燃え易い物や金属類を落としてはいけません。
（火災や感電、故障の原因となります。）

煙が出たり、異常音、臭気などに気が付いたときは、すぐに電源コードを抜いて販売店にご連絡下さい。

注意

電源プラグの接続が不完全なまま使用しない。
（感電やショート、火災の原因となります。）

電源コードを引っ張ったり、重いものをのせたりしない。
（電源コードが損傷し、火災や感電の原因となります。）

電源コードを引っ張ってコンセントから抜かない。
（感電やショート、火災の原因となります。）

仕様にて規定された電源電圧以外では使用しない。
（火災や感電の原因となります。）



お願い

風通しの悪い所に置いたり、布などで通風孔を塞いだりしないで下さい。
（故障の原因となります。）

次の様な所には置かないで下さい。

湿気の多い所、油煙や湯気の当たる所、直射日光の当たる所、熱器具の近く
埃の多い所、強い磁気のある所、極端に寒い所、極端に暑い所、激しい振動のある所
安定しない台の上、傾いた所
（故障の原因となります。）

各部の名称

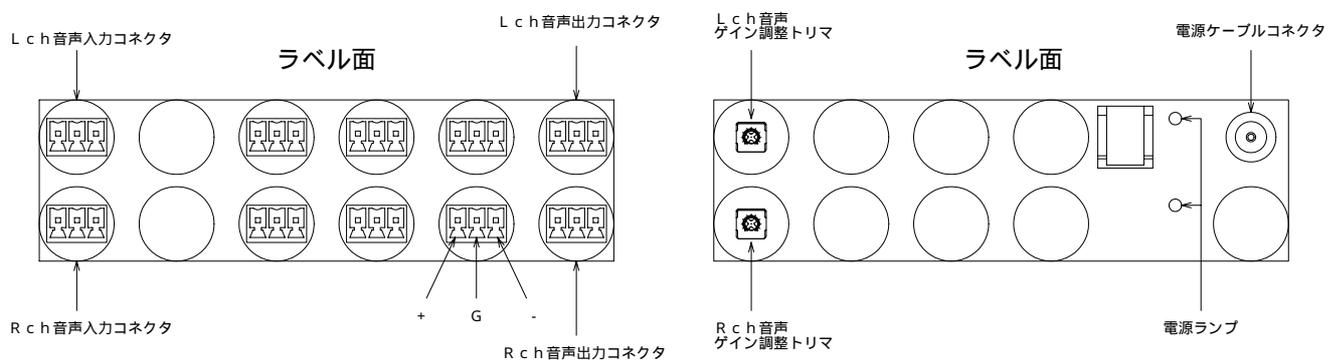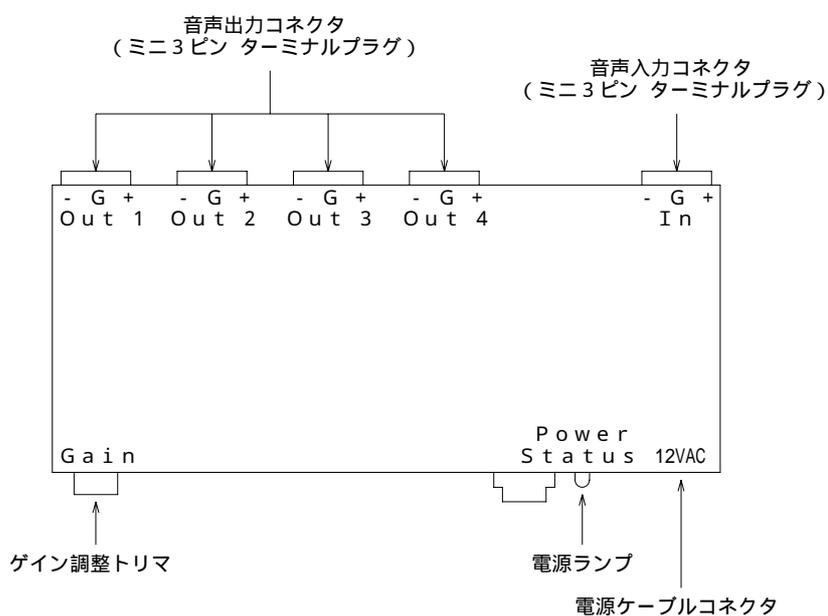

接続のしかた

- (1) 付属のACアダプタを電源入力に接続します。
- (2) 音声入力信号を「音声入力コネクタ」に接続します。この時Lch側、Rch側それぞれに接続して下さい。
- (3) 音声出力信号は「音声出力コネクタ」に接続します。合計4出力を取り出すことができます。

定格

信号形式	: バランスステレオオーディオ
入力数	: 1系統
入力インピーダンス	: 10k
入力コネクタ	: ミニ3ピン ターミナルブロック
出力数	: 4
出力インピーダンス	: 50
出力コネクタ	: ミニ3ピン ターミナルブロック
入力レベル	: 0 ~ +8V p - p
周波数帯域	: DC - 100kHz (-3dB)
外形寸法	: W112 x H36 x D56 mm
質量	: 約400g
電源電圧	: 12VAC ACアダプタ AC100V±10% アースなし
消費電力	: 200mA以下
使用温度	: -40 ~ 50

入力信号に対する注意事項

1. オーディオの入力信号は - 2.5V ~ 2.5V以内でないといけません。
2. 入力インピーダンスは、10k 以下です。

アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容を良くお読みの後、大切に保管してください。

2. 修理を依頼される前に

取扱説明書をもう一度ご覧いただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。保証書の記載内容により、販売店または弊社にて修理させていただきます。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容

ご住所・ご氏名・電話番号

製品名・品番・お買い上げ日（保証書をご覧ください）

故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

3. アフターサービスなどについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店におたずねください。なお、販売店が不明の場合は弊社へお手数でもご連絡ください。

メモ欄

アルビクス株式会社

〒959-0214

新潟県燕市吉田法花堂1974-1

TEL: 0256-93-5035

FAX: 0256-93-5038