


“アルビクス” マルチビューワ

CV-061

操作ソフト 操作説明書

Ver.01

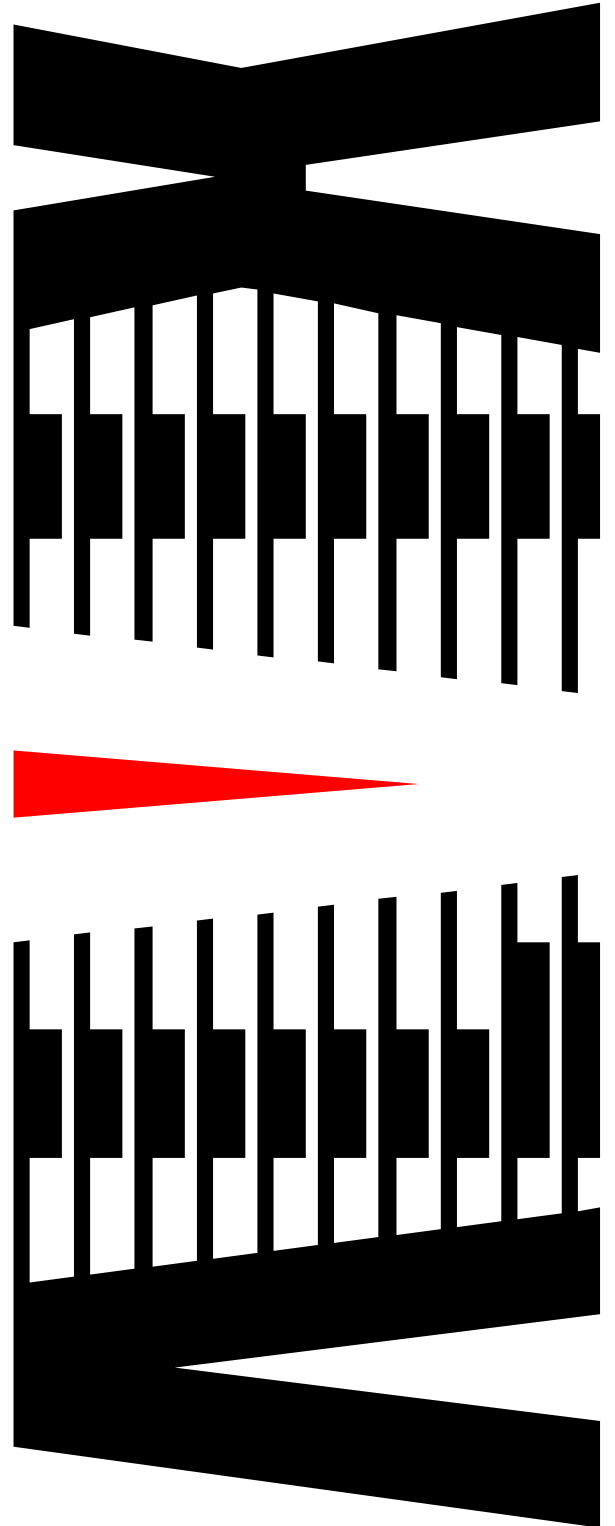

目 次

	ページ
1. 概要	2
2. 操作ソフトのダウンロード方法	2
3. 操作ソフトの起動	3
4. 操作ソフトの使用方法	4
4.1 共通設定	5
4.2 チャンネル設定・画面表示例	7
4.3 コマンド表示領域	9
4.4 操作ボタン	9

1. 概要


本書は、マルチビューワ「CV-061」（以下、CV-061）の操作ソフトについて説明するものです。

2. 操作ソフトのダウンロード方法

添付CD-ROMより操作ソフトをダウンロードします。

CD-ROMをドライブに挿入するとHTMLファイルが自動実行されます。

※自動実行されない場合は、CD-ROMのフォルダーを開いてファイルを表示し、「index.html」を開いてください。

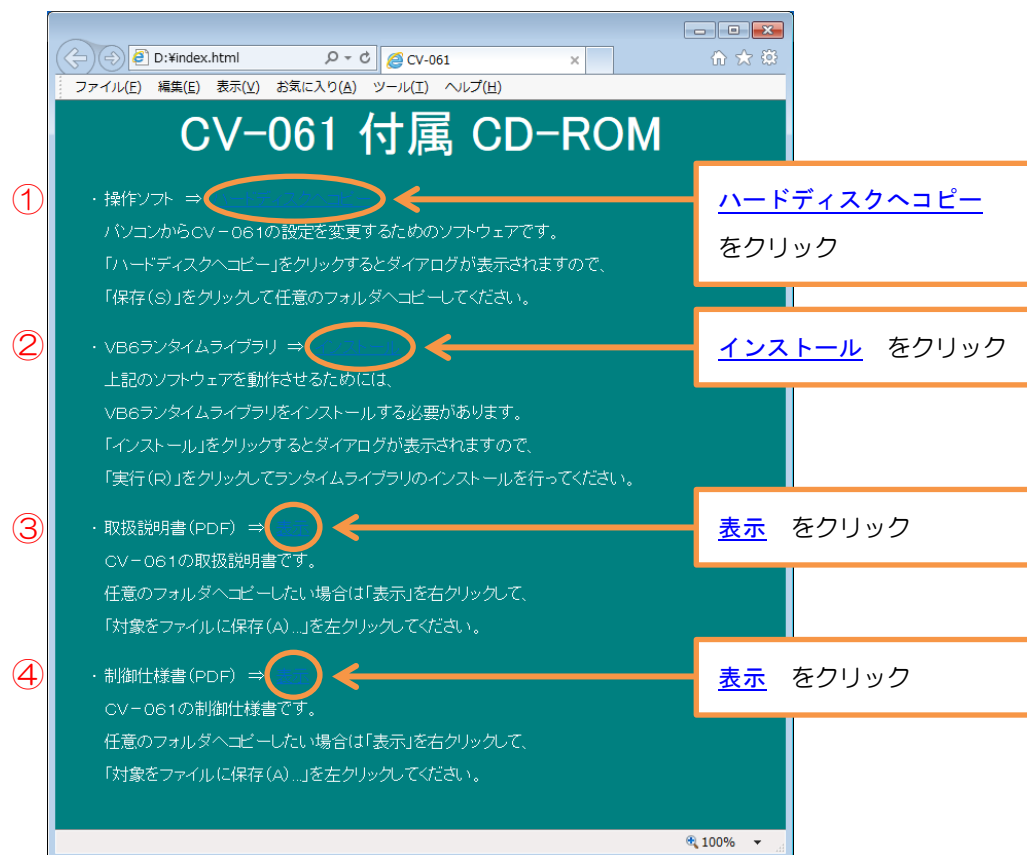

① 「操作ソフト」

画面に従って保存してください。「CV-061_CL.exe」が保存されます。

② 「VB6ランタイムライブラリ」

画面に従ってインストールしてください。

③ 「取扱説明書（PDF）」

CV-061 機器本体の取扱説明書です。必要な場合はご参照ください。

④ 「制御仕様書（PDF）」

必要な場合はご参照ください。

3. 操作ソフトの起動


操作ソフトを起動するためには、CV-061を接続しポート番号を確認する必要があります。

① CV-061とパソコンを接続します。

② 「デバイスマネージャ」でCV-061のポート番号を確認します。


「コントロールパネル」→「システム」→「デバイスマネージャ」を開きます。

「ポート (COMとLPT)」の下層を確認します。

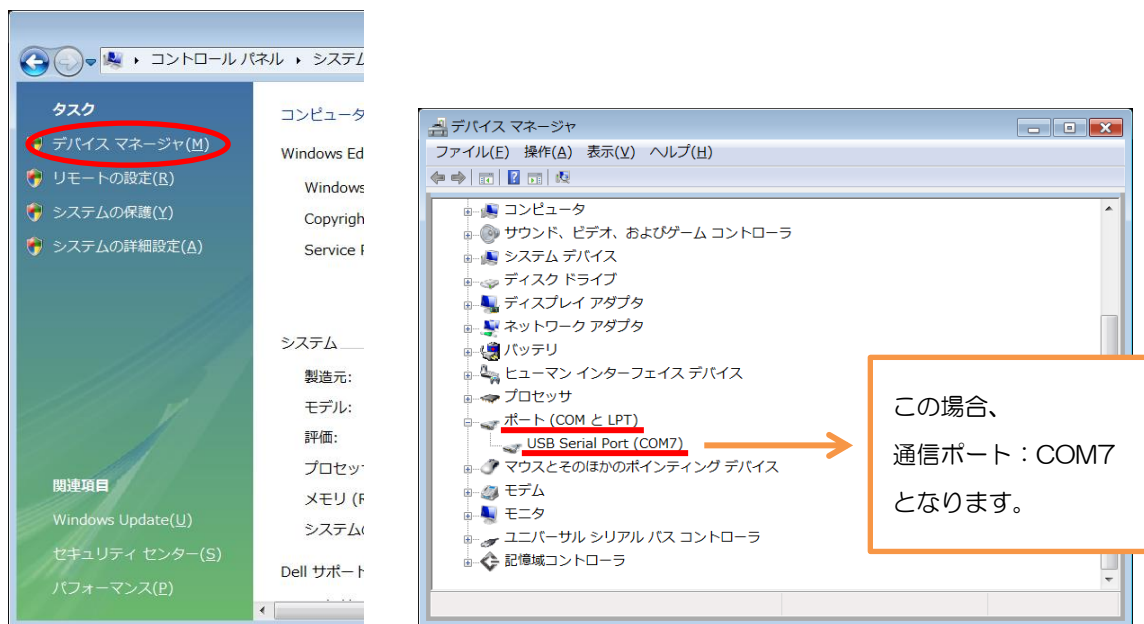


③ 前ページで保存した「操作ソフト」(CV-061_CL.exe)を起動します。

エグゼファイルをダブルクリックすると、「通信ポート選択」画面が表示されます。

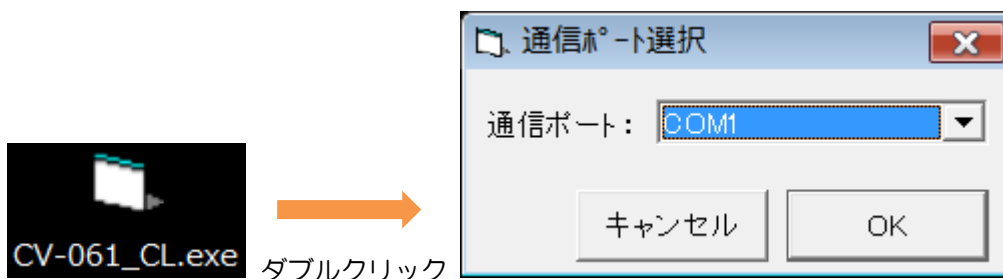

④ リストからポート番号を選択し、 ボタンをクリックすると操作ソフトが起動します。

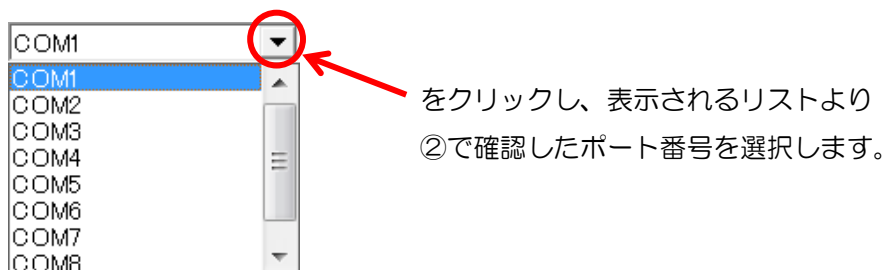

4. 操作ソフトの使用方法

操作ソフトの使用方法について説明します。



詳細については以下を参照してください。

- ① 4.1 共通設定
- ② 4.2 チャンネル設定・画面表示例
- ③ 4.3 コマンド表示領域
- ④ 4.4 操作ボタン

※各設定はCV-061に即座に反映されますが、電源再投入後も設定データを残したい場合はメモリ保存ボタンをクリックしてください。


(【4.4 操作ボタン 2)「メモリ保存」ボタン】参照)



4.1 共通設定

1) 画面表示

モニタにどのチャンネルを表示するかを選択します。

※キーロックがONの場合は設定を変更することができません。



- ・ **状態取得** ボタンをクリックすることで、現在の設定状態を取得します。
- ・ 6分割表示ボタン  をクリックすると6チャンネルを1画面へ分割表示します。
- ・ 各チャンネル表示ボタン  をクリックすると単独で1チャンネルごとにスクリーン表示します。
- ・ この設定はフラッシュメモリに記憶され、電源再投入時も設定した動作モードで起動します。




6分割表示




1チャンネル表示

2) 無信号時背景色

入力信号がない時の背景色を選択します。



- ・ **状態取得** ボタンをクリックすることで、現在の設定状態を取得します。
- ・ 背景色ボタンをクリックし、青か黒を選択します。

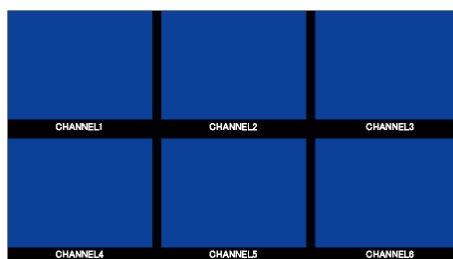

背景色：青



背景色：黒

3) キーロック

キーロックをONにすると、CV-061本体のスイッチボタン操作や、操作ソフト上の画面表示設定、6分割パターン設定を変更することができません。

キーロック: OFF ON 状態取得

- ・ 状態取得 ボタンをクリックすることで、現在の設定状態を取得します。
- ・ ラジオボタンをクリックし、OFF/ONを選択します。この設定はフラッシュメモリに記憶され、電源再投入時も設定した動作モードで起動します。

4) バージョン情報

CV-061のファームウェアのバージョンを取得します。

バージョン情報: バージョン取得

- ・ バージョン取得 ボタンをクリックすることで、ファームウェアのバージョンを取得します。

5) 6分割パターン

6分割画面の表示パターンを選択します。


※キーロックがONの場合は設定を変更することができません。

6分割パターン: パターン1 パターン2 状態取得

- ・ 状態取得 ボタンをクリックすることで、現在の設定状態を取得します。
- ・ ラジオボタンをクリックすることで表示パターンを選択します。



表示パターン1

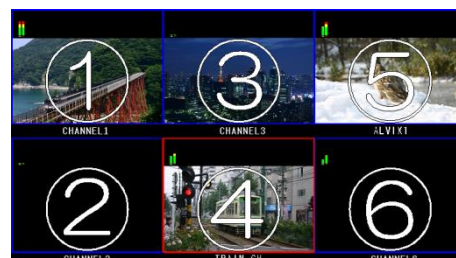


表示パターン2

4.2 チャンネル設定・画面表示例

各チャンネルのチャンネル名称、枠色、BLINK設定を行います。

また、チャンネル設定がモニタ画面にどのように映るか、おおよそのイメージを表示します。

- 1)  ボタン


現在のチャンネル設定状態を取得します。

- 2) 画面表示例

現在のチャンネル設定のイメージを表示します。

※【4.1 共通設定 1) 画面表示】の設定も反映します。

※【4.1 共通設定 4) 6分割パターン】の設定は反映しません。

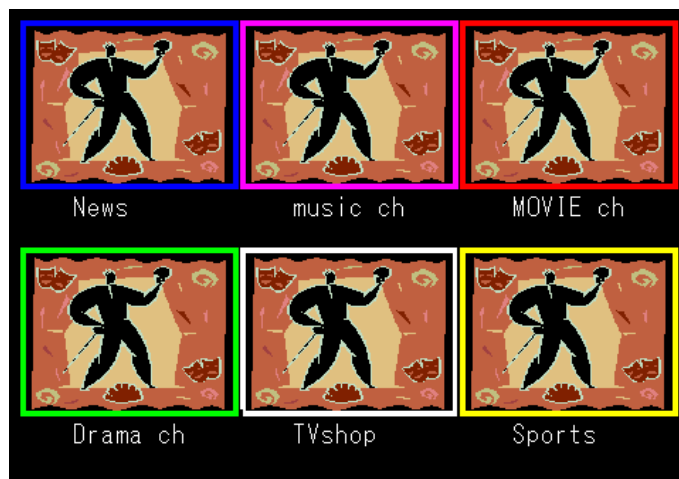

3) チャンネル設定

チャンネルごとにチャンネル名称、枠色、枠BLINKが変更できます。

画面表示例の画像部分をクリックすると、そのチャンネルのプロパティが開きます。



- ・チャンネル名称 入力フィールド
各チャンネルの名称を入力します。
ASCII文字（半角英字 [大文字・小文字]、半角数字、半角記号）で、
8文字まで入力可能です。
- ・枠色選択ボタン
8色の中から選択し、ボタンをクリックします。
- ・枠BLINK チェックボックス
チェックボックスにチェックを付けると、枠がブリンク（点滅）します。

設定の変更が終わったら  ボタンをクリックしてください。

4.3 コマンド表示領域

操作ソフトからCV-061を制御するための通信コマンドが表示されます。

4.4 操作ボタン

- 1) 工場出荷状態 ボタン

工場出荷時の設定値をロードし、設定を初期化します。

- 2) メモリ保存 ボタン

現在の設定データをフラッシュメモリに保存するためのボタンです。

このボタンをクリックすることで、CV-061の電源再投入を行っても設定値を保持することができます。

※画面表示設定とキーロック設定は設定値を変更した時点でフラッシュメモリに保存されるため、このボタンをクリックしなくても設定値が保持されます。

- 3) メモリ読出 ボタン

フラッシュメモリに保存されている設定値をロードします。

このボタンをクリックしてから各「状態取得」ボタンをクリックすることで、前回「メモリ保存」ボタンをクリックした時の設定を操作ソフトに読み出します。

※現在設定中の内容がリセットされてしまいますのでご注意ください。

※画面表示設定とキーロック設定は設定値を変更した時点でフラッシュメモリに保存されるため、このボタンをクリックしてもリセットされません。

お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製品についてのアフターサービスは、お買い上げの販売店におたずねください。
なお、販売店が不明の場合は弊社へお手数でもご連絡ください。

故障・保守サービスのお問い合わせは

販売店：

TEL
担当

製品の操作方法に関するお問い合わせは

無断転載禁止

アルビクス株式会社

〒959-0214

新潟県燕市吉田法花堂1974-1

TEL：0256-93-5035

FAX：0256-93-5038