

“アルピクス” RGB分配器

MODEL RD - 1 2

取扱説明書

Ver.No.2.0

ご使用前に必ず本取扱説明書をよく読んで理解して、安全の為の指示に従って下さい。もし、不明な点が有れば販売店か弊社におたずね下さい。

ご使用上の注意事項

必ずお守りください(安全にお使いいただくために)

警告

内部に液体をこぼしたり、燃え易い物や金属類を落としてはいけません。
(火災や感電、故障の原因となります。)

煙が出たり、異常音、臭気などに気が付いたときは、すぐに電源コードを抜いて販売店にご連絡下さい。

注意

電源プラグの接続が不完全なまま使用しない。
(感電やショート、火災の原因となります。)

電源コードを引っ張ったり、重いものをのせたりしない。
(電源コードが損傷し、火災や感電の原因となります。)

電源コードを引っ張ってコンセントから抜かない。
(感電やショート、火災の原因となります。)


仕様にて規定された電源電圧以外では使用しない。
(火災や感電の原因となります。)

お願い

風通しの悪い所に置いたり、布などで通風孔を塞いだりしないで下さい。
(故障の原因となります。)


次の様な所には置かないで下さい。
湿気が多い所、油煙や湯気の当たる所、直射日光の当たる所、熱器具の近く
埃の多い所、強い磁気のある所、極端に寒い所、極端に暑い所、激しい振動のある所
安定しない台の上、傾いた所
(故障の原因となります。)

フロントパネルの説明

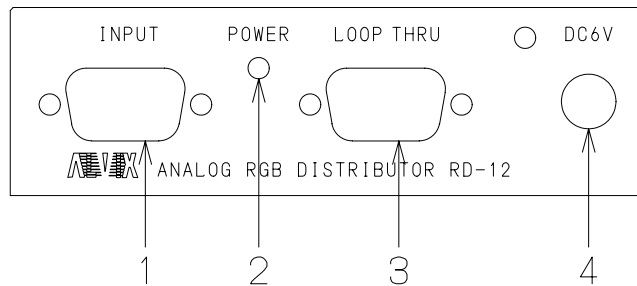

1. コンピュータ入力コネクタ (INPUT)
コンピュータ本体と接続します。
2. 電源ランプ (POWER)
電源が入ると緑色に点灯します。
3. モニタ出力コネクタ (LOOP THRU)
コンピュータ入力コネクタのループスルー出力です。専用モニタと接続します。
(本機に電源が入っていない場合でも、コンピュータ入力コネクタに入力された信号を出力します。)
4. 電源入力 (ACアダプタ)
付属の AC アダプタを接続します。

リアパネルの説明

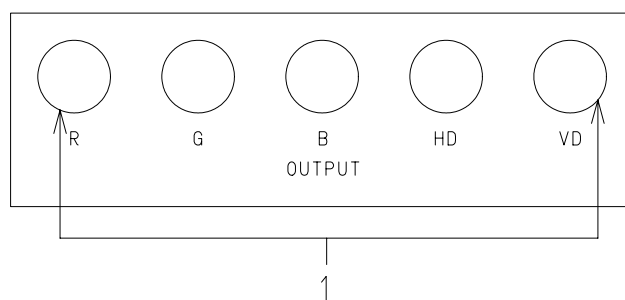

1. 出力コネクタ (OUTPUT)

接続のしかた

- (1) 付属の A C アダプタを電源入力に接続します。
- (2) コンピュータ本体から映像信号をコンピュータ入力コネクタに接続します。モニタ出力コネクタをコンピュータの専用モニタに接続します。モニタ出力を使用しない場合は 7 5 終端が必要です。付属品の終端プラグにて終端を行ってください。モニタ出力から他の機器へ接続している場合は、最終位置にて 7 5 終端されていることを確認してください。
- (3) プロジェクター、スイッチャーなどへのケーブルを、出力コネクタに接続します。

定格

映像入力	信号入力	: パソコン本体からの信号 (アナログ R G B)
	入力接栓	: D - s u b 1 5 ピン (シュリンク)
映像出力		
< 分配出力 >	信号出力	: 1 系統 アナログ R . G . B (7 5)
	同期信号	: H D . V D (T T L 7 5 ドライブ)
	出力接栓	: B N C
< ループスルー出力 >		
	信号出力	: 1 系統
	出力接線	: D - s u b 1 5 ピン (シュリンク)
映像周波数特性		: 1 5 0 M H z (- 3 d B 以内)
外形寸法		: W 1 0 5 x H 3 5 x D 6 5 m m
重量		: 約 5 0 0 g
電源電圧		: A C 1 0 0 V ± 1 0 % (6 V 0 . 3 A A C アダプタ)
消費電力		: 2 W
使用温度		: 1 0 ~ 4 0
付属品		: A C アダプタ 1 本 : 終端プラグ 1 本

アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容を良くお読みの後、大切に保管してください。

2. 修理を依頼される前に

取扱説明書をもう一度ご覧いただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。保証書の記載内容により、販売店または弊社にて修理させていただきます。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容

ご住所・ご氏名・電話番号

製品名・品番・お買い上げ日（保証書をご覧ください）

故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

3. アフターサービスなどについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店におたずねください。なお、販売店が不明の場合は弊社へお手数でもご連絡ください。

メモ欄

アルビクス株式会社

〒959-0214

新潟県燕市吉田法花堂1974-1

TEL: 0256-93-5035

FAX: 0256-93-5038